

OWNER'S MANUAL

Read Instructions Before Using Your New Electric Scooter



TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS.....	2
IMPORTANT INFORMATION.....	3-4
QUICK REFERENCE.....	5
GETTING TO KNOW YOUR SCOOTER.....	6
PACKAGE CONTENTS.....	7
GETTING STARTED.....	7
ASSEMBLY.....	7-9
WEAR THE HELMET AND KNEE PADS	10
HOW TO OPERATE THE SCOOTER.....	11
CHARGING	12
STORAGE	13
BRAKING SYSTEM.....	14
TIRE PRESSURE.....	15
MAINTENANCE.....	16
SAFETY INSTRUCTION.....	17-18
PREVENTING DANGEROUS DRIVING.....	19
PICTRUES FOR SAFETY INSTRUCTION.....	20

PLEASE BE SAFE WHEN RIDING

ALWAYS WEAR A HELMET AND OBEY ALL LAWS!



IMPORTANT



BATTERY MAINTENANCE and
CHARGING INSTRUCTIONS

1. You **MUST** charge completely prior to initial use. (Follow charging instructions in your Product Handbook)
2. Charge immediately after each use.
3. Charge before storage. You must charge every 30 days if not in using.
4. Charge the unit for 4-8 hours or until the light on the charger turns green.
5. **DO NOT** allow this unit to deep discharge the battery.
6. For safety purposes, **DO NOT** charge for over 24 hours.
7. Turn the unit **OFF** when not in use.

WARNING!

This **PRODUCT IS NOT INTENDED FOR EXTREME or OFF-ROAD Use!** Please take care of your scooter!

DO NOT JUMP or ABUSE THIS PRODUCT!

DO NOT RIDE IN WET/ICY CONDITIONS!

IMPORTANT

PLEASE READ THIS BEFORE USING THIS PRODUCT

READ THIS FIRST!

WARNING

This product does not conform to Federal Motor Vehicle Standards and is not intended for operation on public streets, roads or highways. Seriously injury can result from the unsafe operations of this product. Operator can minimize these risks by using certain safety equipment such as: safety helmet, goggles, gloves, elbow and kneepads and appropriate footwear.

DO NOT operate this product in traffic, on wet, frozen, oily or unpaved surfaces or under the influence of drugs and/or alcohol. Avoid uneven surfaces, potholes, surface cracks and obstacles.

DO NOT use a water hose to clean this product. See Product Handbook for more information.

This product is recommended for riders 14 YEARS OF AGE and older.

SAFETY

- Persons without excellent vision, balance, coordination, reflex, muscle and bone strength and good decision-making capabilities should not use this product.
- Minors without adult supervision should not use this product.
- Persons unwilling or unable to take responsibility for their own actions should not use this product.
- The user of this product assumes ALL risks associated with its use. To minimize these RISKS, the user must wear safety helmet, goggles, gloves, elbow and kneepads and appropriate footwear.
- This product is ELECTRIC! DO NOT ride this product in wet conditions, puddles or rainy weather.

QUICK REFERENCE SAFETY GUIDE

SAFETY GUIDE

- The recommended minimum age for riding this scooter is 14 years old.
- To avoid damage to the motor and footplate, do not overload the scooter.
- Never ride with more than one person.
- Inspect your scooter thoroughly before each use for loose or missing parts.
- Avoid unintentional starts by turning the scooter off while not in use.
- To avoid the risk of a short circuit in the electrical parts, do not use your Electric scooter in the rain and never spray or wash off your scooter with water.
- Do not place the battery near fire or heat.
- To avoid damage to the battery, do not use the charger if it has been damaged in any way.
- Keep hands, face, foot and hair away from all moving parts.
- Do not touch the motor or wheels while they are rotating.
- Brakes are designed to control speed as well as stop the scooter. Practice braking for proper slowing down and smooth stops.
- Maintain your SCOOTER as recommended in this Product Handbook.
- Use only quality replacement parts as recommended by the manufacturer.
- Inspect the entire scooter prior to each use. Replace any part that is cracked, chipped or damaged before use.

***NEVER ALLOW CHILDREN TO OPERATE THE SCOOTER WITHOUT ADULT SUPERVISION.**

***NEVER ATTEMPT TO OPERATE THE SCOOTER WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL.**

**If a situation arises that is not covered in the manual,
proceed with caution and use good judgment.**

**Contact your dealer
if you need further assistance**

GETTING TO KNOW YOUR SCOOTER

(Photo's may vary)



PACKAGE CONTENTS

Your Scooter comes with the following items in the box. Please locate all of the following:

1. Scooter
2. Battery Charger
3. Tool Kit User Manual

ASSEMBLING THE SCOOTER



Please read and understand these instructions and the OPERATING PROCEDURES section, prior to starting or riding your scooter



Assembly



1. Take out the scooter from package carton. you can see it just like the picture A show.



2. Kick stand position will be like this way.



3. Raise the kickstand to its upright position.



4.this is folding state of front position,



5.pull the silver ring.

6.the black stick in right position.



7.After unfolding the scooter.



8.Then assemble the handlebar.




9.when you feel the folding parts too loose or shaking You can use a wrench to tighten this screw.



Please wear helmet and knee pads before operating the Scooter:

Please wear helmet and knee pads when practice

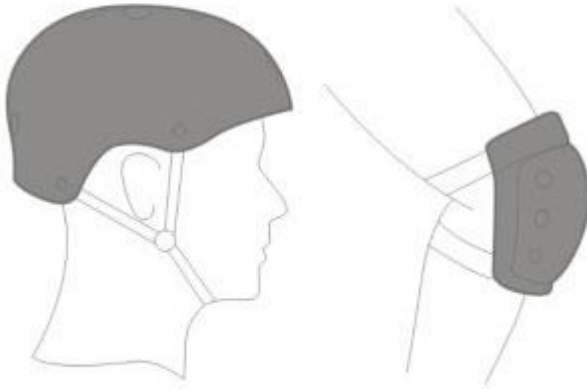

How to operate the scooter



1.Start the key



2.press the throttle and then you can go.



CHARGING

Your scooter comes charged out of the carton. We still recommend charging the unit for 4-8 hours prior to its first use. We also recommend charging your scooter after each use and prior to storage.

WARNING: **Do not** allow your scooter to go into deep discharge, as this will damage the batteries.



1. Make sure unit is turned off.
2. Open the charging socket cover located on the footplate.
3. Locate your Battery Charger. Find the charger socket end that has a socket and plug it into the scooter.
4. Next, plug the AC plug into a wall outlet.



When first plugged in, the charger has one red light that will illuminate at the same time, indicating that the charging process has started. Once the light on the charger turns green, you may remove the charger and close the safety cap.

RIDING

1. Make sure that all of the exposed bolts and screws are tightened.
2. Raise the kickstand to its upright position.
3. Push the on/off switch (located on the left handlebar) to the ON position.
4. Put one foot on the deck of the scooter while pushing off with the other foot, gently rotate the THROTTLE GRIP, on the right side of the handlebars. The discovery will begin to move on its own power.

**Your scooter has a variable speed hand throttle. You can control the speed of your scooter by the amount of pressure you use when rotating the hand throttle. The more you rotate, the faster you will go.

STOPPING & BRAKING

1. To brake, release the THROTTLE GRIP and depress the BRAKE LEVERS (on the left/right side of the handlebars. Depressing the brake will disengage power to the motor. When the unit feels like it is losing power or not accelerating to full speed,

the scooter is ready to be re-charged.

NOTE: If the on/off switch is left in the ON position for more than 10-15 minutes without moving, Smart Power will shut itself OFF. To reset, turn the unit OFF, wait a few seconds and then switch it back ON again.

FOLDING & STORAGE



When you are done riding the scooter you can fold it down for compact storage and transportation. First remove the seat post and seat, then using one hand, push down on the folding handle while gently pushing down on the handlebars. BE CAREFUL NOT TO HIT YOUR HEAD WITH THE HANDLEBAR. SET YOURSELF AT THE RIGHT SIDE IS NECESSARY. Push down until you feel the mechanism lock into the down position.

BRAKING SYSTEM

The scooter uses a pinch braking system for the front, and a disc/caliper system for the rear. They are both activated by a hand brake lever on the left and right side of the handlebar. Squeezing the hand brake lever with your left hand activates the rear brake. Squeezing the hand brake lever with your right hand activates the front brake. Make sure to release the HAND THROTTLE GRIP when engaging the brakes. Your Discovery is equipped with switches on each brake lever that will disengage power to the motor when the brake levers are depressed.

Practice braking on a smooth, dry surface to get used to the feel of the braking system. Braking distance is affected by wet conditions and loose and uneven riding surfaces.

Adjusting the Brakes

The Brakes on the scooter should come fully adjusted from the factory. However, it may be necessary to adjust the brakes from time to time.

To adjust the rear brakes:

For brakes that are adjusted too loose:

1. Adjust the tension screw on the righthand brake lever by rotating it counter-clockwise until the wheel spins freely.

For brakes that are adjusted too tight:

2. Tighten the tension screw on the righthand brake lever by rotating it clockwise until the wheel has a slight drag.



To adjust the front brakes:

For brakes that are adjusted too loose:

3. Adjust the tension screw on the lefthand brake lever by rotating it counter clockwise until the wheel spins freely.

For brakes that are adjusted too tight:

4. Tighten the tension screw on the lefthand brake lever by rotating it clockwise until the wheel has a slight drag.

For further front brake adjustment



5. Locate the adjustment screw on the front brake assembly (located above the front wheel). Tighten or loosen as necessary.

For further front brake adjustment



6. Locate the adjustment screw on the rear brake assembly (Located on the left side of the back wheel. Tighten or loosen as necessary.

7. Same operate for rear brake system.

SQUEAKY BRAKES

The brakes may squeak before they are broken in. This is normal and will not affect the function or performance of the brakes. With continued use the

squeak should go away.

TIRE PRESSURE

The tire must be inflated to a maximum of 30 P.S.I. It is also recommended to use a tube additive like **Slime**, available from any motorcycle shop, to avoid inconvenient punctures.

Empty all air from the tire, prior to loosening the bolt to split the rim.

MAINTENANCE

RECOMMENDED TOOLS

To adjust and service the scooter you will need the following tools:

- Allen Wrenches: 3/4/5/6 mm
- Wrenches: 10/13/13 mm Open end wrench
- Large Adjustable Crescent Wrench
- Philips Head Screwdrivers
- Oil, Grease or Lubricant

MAINTENANCE SCHEDULE

Proper care of your scooter will insure optimal performance and longer life span. The following are a few maintenance suggestions that will keep your scooter running in top condition:

Daily Maintenance

Perform each time you ride your scooter

- Clean the exterior of the unit with a soft, damp rag. (DO NOT WASH WITH A HOSE)
- Check that all nuts and bolts are securely tightened.
- Check battery charger for any frayed/cut wires.

Clean and store Electric Scooter

If you find any stains on electric scooter housing, use a soft, damp cloth to wipe the vehicle; You can use toothpaste and a toothbrush to clean the scooter from stains, and then wipe it clean with a damp cloth. If you find scratched on parts, made of plastic, use sandpaper or other grinding materials for their polishing.

Warning: Do not use alcohol, petrol, kerosene or other corrosive solutions, volatile chemical solvents to clean the vehicle. Otherwise, it will cause serious damage to the scooter body and can disrupt a structure of internal elements. Do not wash electric scooter under a strong pressure of the water, make sure the scooter in the off status. In addition, after charging of the vehicle, it is necessary to insert a plug back to a charging connector, otherwise you may get an electric shock, or may have serious water damage cause from water falling into this hole may have serious water damage if you do not use the scooter, store it in a dry, cool place and do not leave the unit for a long time on the street. Leaving the device under the sun/in extremely high temperature/over-low temperature can cause rapid aging of an outer body and wheels of Electric Scooter or reduce battery life.

Maintenance of Electric Scooter battery

- 1) Do not use batteries from other brands in order to avoid a dangerous situations.
- 2) Do not open or disassemble the battery to prevent electric shock. Avoid contact with metal objects to prevent an occurrence of a short circuit. Otherwise, the battery may have malfunction or can injure the user.
- 3) It is recommended to use an AC adapter.

SAFTY INSTRUCTION

The device, to prevent an occurrence of an accident or fire of the vehicle.

1) Improper disposal of used batteries and accumulators is the cause of severe environmental pollution. Please, dispose of batteries in accordance with local laws. Please do not dispose of batteries together with food waste. Protecting the environment together!

2) After each use of the device, charge the battery to prolong its service life. Do not store the scooter battery in rooms with temperatures, that exceed 50°C or -20°C (for example, do not leave the battery of Electric Scooter and other batteries in cars in summertime on the hot sun), do not leave the battery near fire. As a result of these actions may deteriorate the battery, overheating and can even cause inflammation. If within 30 days the scooter is not used, charge the battery and keep the device in a cool, dry place. Every 60 days you need to charge the battery, otherwise there is the likelihood of its failure, which is not subject to warranty services.

Avoid a full discharge of the device, it will extend battery life. When using the device at normal room temperature, the battery will be able to ride much greater distance and its performance will be better; but if you use the scooter at temperatures below 0°C, vehicle performance and permeability decrease.


At-20C, a traveled distance is less, than the scooter in the normal conditions of half

or even less. If a temperature rises, a traveled distance by the vehicle will also increase. You can check remaining distance in the Application.

Note: A fully charge scooter runs about 120-180 days of standby time. The battery has a smart chip, that stores information about its charging-discharging. If you have a smart chip, that stores information about its charging-discharging. If you are not charging the battery for a long time, it can cause serious damage, for which it is impossible to charge the device again. This kind of damage is not included in free warranty service. (Caution: Do not disassemble the device by unauthorized people, as there is a risk of electric shock or serious injury as result of a short circuit.)

Preventing dangerous driving


It is forbidden to leave a scooter on a scooter wheel at high roadway for motor vehicles or ride in at a high speed

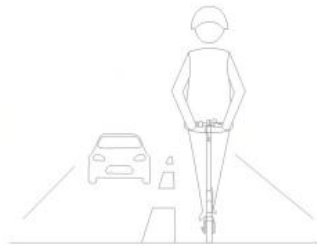

It is forbidden to drive through puddles, to which exceeds depth of 2cm



It is forbidden to sharply turn a residential area with a large flow of passers-by

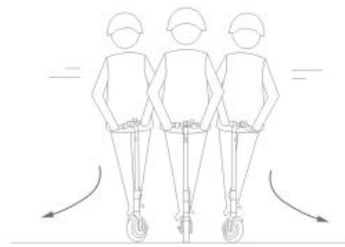

Never rider a scooter more than or one person,hold a child in your arms.




Safety Instructions

It is not recommended driving on the rain



Entering into any room, elevator, etc.

Be careful not be injured by a door frame.

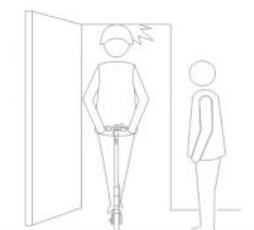

It is recommend to slightly bend knees to better adjust to a rough road. If you are travelling on a rough road, stick to low speed (5-10km/h)



Please not add speed when descending a hill



MODE D'EMPLOI

Lisez les instructions avant d'utiliser votre nouveau scooter électrique



 **scooters**

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	2
UNE INFORMATION IMPORTANT.....	3-4
RÉFÉRENCE RAPIDE.....	5
FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE SCOOTER.....	6
CONTENU DU COLIS.....	7
COMMENCER.....	7
ASSEMBLÉ.....	7-9
PORTER LE CASQUE ET LES GENOUILLERES.....	10
COMMENT UTILISER LE SCOOTER.....	11
MISE EN CHARGE.....	12
ESPACE DE RANGEMENT.....	13
SYSTÈME DE FREINAGE.....	14
PRESSIION DES PNEUS.....	15
MAINTENANCE.....	16
INSTRUCTION DE SÉCURITÉ.....	17-18
PRÉVENIR LA CONDUITE DANGEREUSE.....	19
PHOTOS POUR CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	20

S'IL VOUS PLAÎT SOYEZ EN SÉCURITÉ LORS DE LA
CIRCULATION

PORTEZ TOUJOURS UN CASQUE ET OBÉISSEZ À TOUTES
LES LOIS !



IMPORTANT



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE
CHARGE DE LA BATTERIE

1. Vous **DEVEZ** charger complètement avant la première utilisation. (Suivez les instructions de charge dans votre manuel du produit)
2. Chargez immédiatement après chaque utilisation.
3. Chargez avant le stockage. Vous devez charger tous les 30 jours si vous ne l'utilisez pas.
4. Chargez l'appareil pendant 4 à 8 heures ou jusqu'à ce que le voyant du chargeur devienne vert.
5. **NE PAS laisser cet appareil décharger complètement la batterie.**
6. Pour des raisons de sécurité, **NE PAS** charger pendant plus de 24 heures.
7. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

ATTENTION!

**Ce PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE EXTRÊME
ou Utilisation HORS ROUTE ! Veuillez prendre soin de votre
scooter !**

**NE PAS SAUTER ou ABUSER DE CE PRODUIT !
NE PAS ROULER DANS DES CONDITIONS
MOUILLÉES/GLACÉES !**

IMPORTANT
VEUILLEZ LIRE CECI AVANT
D'UTILISER CE PRODUIT

ADVERTENCIA

Este producto no cumple con los estándares federales de vehículos motorizados y no está diseñado para funcionar en calles, carreteras o autopistas públicas. Las operaciones inseguras de este producto pueden provocar lesiones graves. El operador puede minimizar estos riesgos mediante el uso de ciertos equipos de seguridad como: casco de seguridad, gafas, guantes, coderas y rodilleras y calzado adecuado.

NO opere este producto en el tráfico, en superficies húmedas, congeladas, aceitosas o sin pavimentar o bajo la influencia de drogas y / o alcohol. Evite superficies irregulares, baches, grietas en la superficie y obstáculos.

NO use una manguera de agua para limpiar este producto. Consulte el Manual del producto para obtener más información.

Este producto está recomendado para ciclistas mayores de 14 AÑOS.

SÉCURITÉ

- Les personnes sans excellente vision, équilibre, coordination, réflexes, force musculaire et osseuse et de bonnes capacités de prise de décision ne doivent pas utiliser ce produit.
- Les mineurs sans la surveillance d'un adulte ne doivent pas utiliser ce produit.
- Les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas assumer la responsabilité de leurs propres actions ne doivent pas utiliser ce produit.
- L'utilisateur de ce produit assume TOUS les risques associés à son utilisation. Pour minimiser ces RISQUES, l'utilisateur doit porter un casque de sécurité, des lunettes, des gants, des coudières et des genouillères et des chaussures appropriées.
- Ce produit est ÉLECTRIQUE ! NE PAS utiliser ce produit dans des conditions humides, des flaques d'eau ou par temps de pluie.

RÉFÉRENCE RAPIDE GUIDE DE SÉCURITÉ

GUIDE DE SÉCURITÉ

- L'âge minimum recommandé pour conduire ce scooter est de 14 ans.
- Pour éviter d'endommager le moteur et le repose-pieds, ne surchargez pas le scooter.
- Ne roulez jamais avec plus d'une personne.
- Inspectez soigneusement votre scooter avant chaque utilisation pour déceler les pièces desserrées ou manquantes.
- Évitez les démarrages involontaires en éteignant le scooter lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour éviter le risque de court-circuit dans les parties électriques, n'utilisez pas votre scooter électrique sous la pluie et ne vaporisez ou ne lavez jamais votre scooter avec de l'eau.
- Ne placez pas la batterie près du feu ou de la chaleur.
- Pour éviter d'endommager la batterie, n'utilisez pas le chargeur s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Gardez les mains, le visage, les pieds et les cheveux éloignés de toutes les pièces mobiles.
- Ne touchez pas le moteur ou les roues lorsqu'elles tournent.
- Les freins sont conçus pour contrôler la vitesse et arrêter le scooter. Entraînez-vous à freiner pour un bon ralentissement et des arrêts en douceur.
- Entretenez votre SCOOTER comme recommandé dans ce manuel du produit.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange de qualité recommandées par le fabricant.
- Inspectez l'ensemble du scooter avant chaque utilisation. Remplacez toute pièce fissurée, ébréchée ou endommagée avant utilisation.

***NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS UTILISER LE SCOOTER SANS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.**

*** N'ESSAYEZ JAMAIS DE FAIRE FONCTIONNER LE SCOOTER SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL.**

Si une situation qui n'est pas traitée dans le manuel survient,
procéder avec prudence et faire preuve de bon sens.

Contactez votre revendeur
si vous avez besoin d'aide supplémentaire

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE SCOOTER

(Les photos peuvent varier)



CONTENU DU COLIS

Votre scooter est livré avec les éléments suivants dans la boîte. Veuillez localiser tous les éléments suivants :

1. Scooter
2. Chargeur de batterie
3. Manuel d'utilisation de la trousse à outils

ASSEMBLAGE DU SCOOTER



Veuillez lire et comprendre ces instructions et la section PROCÉDURES D'UTILISATION avant de démarrer ou de conduire votre scooter



Assemblée



1. Sortez le scooter du carton d'emballage. Vous pouvez le voir comme sur l'image A.



2. La position de la béquille sera comme ceci.



3. Relevez la béquille en position verticale.



4.c'est l'état de pliage de la position avant.



5.tirez sur la bague en argent.



6.le bâton noir dans la bonne position.



7. Après avoir déplié le scooter.




8. Ensuite, assemblez le guidon.



9. lorsque vous sentez que les pièces pliantes sont trop lâches ou tremblent. vous pouvez utiliser une clé pour serrer cette vis.

Portez un casque et des genouillères avant d'utiliser le scooter :

Veillez porter un casque et des genouillères pendant l'entraînement

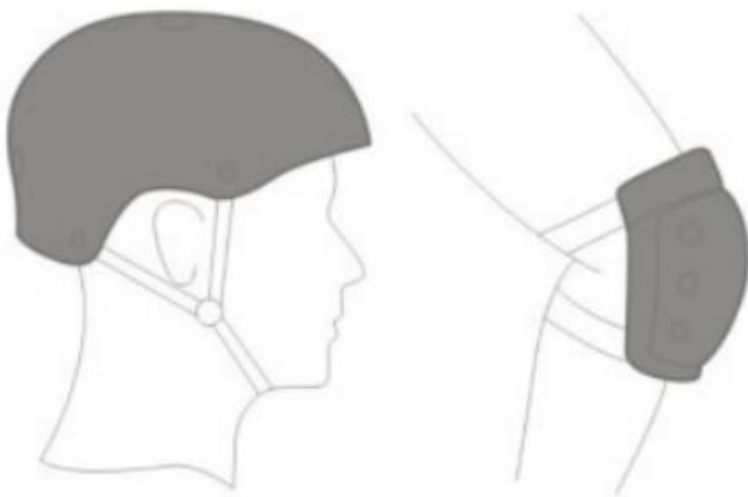

Comment faire fonctionner le scooter



1.Démarrez la clé



2.appuyez sur l'accélérateur, puis vous pouvez y aller.



3.vous pouvez choisir le mode vitesse sur l'écran LCD.

MISE EN CHARGE

Votre scooter est livré chargé hors du carton. Nous recommandons toujours de charger l'appareil pendant 4 à 8 heures avant sa première utilisation. Nous vous recommandons

également de charger votre scooter après chaque utilisation et avant le stockage.

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas votre scooter se décharger profondément, car cela endommagerait les batteries.



1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Ouvrez le couvercle de la prise de charge situé sur le repose-pieds.
3. Localisez votre chargeur de batterie. Trouvez l'extrémité de la prise du chargeur qui a une prise et branchez-la sur le scooter.
4. Ensuite, branchez la fiche CA dans une prise murale.



Lorsqu'il est branché pour la première fois, le chargeur a un voyant rouge qui s'allume en même temps, indiquant que le processus de charge a commencé. Une fois que le voyant du chargeur devient vert, vous pouvez retirer le chargeur et fermer le capuchon de sécurité.

ÉQUITATION

1. Assurez-vous que tous les boulons et vis exposés sont serrés.
2. Relevez la béquille en position verticale.
3. Poussez l'interrupteur marche/arrêt (situé sur le guidon gauche) en position ON.
4. Placez un pied sur le pont du scooter tout en poussant avec l'autre pied, tournez doucement la poignée des gaz, sur le côté droit du guidon. La découverte commencera à se déplacer par elle-même.

******Votre scooter est équipé d'un accélérateur à main à vitesse variable. Vous pouvez contrôler la vitesse de votre scooter en fonction de la pression que vous utilisez lorsque vous tournez l'accélérateur à main. Plus vous tournez, plus vous irez vite.

ARRÊT & FREINAGE

1. Pour freiner, relâchez la poignée des gaz et appuyez sur les LEVIERS DE FREIN (sur le côté gauche/droit du guidon. Le fait d'appuyer sur le frein désactive l'alimentation du moteur. Lorsque l'appareil a l'impression qu'il perd de la puissance ou qu'il n'accélère pas à pleine vitesse ,

le scooter est prêt à être rechargé.

REMARQUE : si l'interrupteur marche/arrêt est laissé en position ON pendant plus de 10 à 15 minutes sans bouger, Smart Power s'éteindra de lui-même. Pour réinitialiser, éteignez l'appareil, attendez quelques secondes puis rallumez-le.

PLIAGE ET RANGEMENT



Lorsque vous avez terminé de conduire le scooter, vous pouvez le replier pour un rangement et un transport compacts. Retirez d'abord la tige de selle et la selle, puis d'une main, appuyez sur la poignée rabattable tout en appuyant doucement sur le guidon. ATTENTION A NE PAS SE cogner LA TETE AVEC LE GUIDON, SE METTRE A DROITE EST NECESSAIRE. Appuyez vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez le mécanisme se verrouiller en position basse.

SYSTÈME DE FREINAGE

Le scooter utilise un système de freinage par pincement pour l'avant et un système de disque/étrier pour l'arrière. Ils sont tous deux activés par un levier de frein à main sur les côtés gauche et droit du guidon. Presser le levier de frein à main avec la main gauche active le frein arrière. Presser le levier de frein à main avec la main droite active le frein avant. Assurez-vous de relâcher la POIGNÉE D'ACCÉLÉRATEUR À MAIN lorsque vous serrez les freins. Votre Discovery est équipé d'interrupteurs sur chaque levier de frein qui désactivent l'alimentation du moteur lorsque les leviers de frein sont enfoncés.

Entraînez-vous à freiner sur une surface lisse et sèche pour vous habituer à la sensation du système de freinage. La distance de freinage est affectée par des conditions humides et des surfaces de conduite lâches et inégales.

Réglage des freins

Les freins du scooter doivent être entièrement réglés en usine.

Cependant, il peut être nécessaire de régler les freins de temps en temps.

Pour régler les freins arrière :

Pour les freins trop lâches :

1. Réglez la vis de tension sur le levier de frein droit en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la roue tourne librement.

Pour les freins trop serrés :

2. Serrez la vis de tension sur le levier de frein droit en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la roue ait une légère traînée.



Pour régler les freins avant :

Pour les freins trop lâches :

1. Réglez la vis de tension sur le levier de frein gauche en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la roue tourne librement.

Pour les freins trop serrés :

4. Serrez la vis de tension sur le levier de frein gauche en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la roue ait une légère traînée.



Pour un réglage plus poussé du frein avant

5. Localisez la vis de réglage sur l'ensemble de frein avant (situé au-dessus de la roue avant). Serrez ou desserrez si nécessaire.



Pour un réglage plus poussé du frein arrière

6. Localisez la vis de réglage sur l'ensemble de frein arrière (située sur le côté gauche de la roue arrière). Serrez ou desserrez si nécessaire.

7. Même fonctionnement pour le système de freinage arrière.

FREINS grinçants

Les freins peuvent grincer avant d'être rodés. Ceci est normal et n'affectera pas le fonctionnement ou les performances des freins. Avec une utilisation continue, le grincement devrait disparaître.

PRESSION DES PNEUS

Le pneu doit être gonflé à un maximum de 30 P.S.I. Il est également recommandé d'utiliser un additif pour tube comme le Slime, disponible dans n'importe quel magasin de moto, pour éviter les crevaisons gênantes.

Videz tout l'air du pneu avant de desserrer le boulon pour fendre la jante.

MAINTENANCE

OUTILS RECOMMANDÉS

Pour régler et entretenir le scooter, vous aurez besoin des outils suivants :

- Clé Allen : 3/4/5/6 mm
- Clés : 10/13/13 mm Clé plate
- Grande clé à molette réglable
- Tournevis Philips
- Huile, graisse ou lubrifiant

CALENDRIER D'ENTRETIEN

Un entretien approprié de votre scooter assurera des performances optimales et une durée de vie plus longue. Voici quelques suggestions d'entretien qui permettront à votre scooter de fonctionner en parfait état :

Maintenance quotidienne

Effectuez chaque fois que vous conduisez votre scooter

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
(NE PAS LAVER AVEC UN TUYAU)
- Vérifiez que tous les écrous et boulons sont bien serrés.
-
- Vérifiez le chargeur de batterie pour tout fil effiloché/coupé.

Nettoyer et ranger le scooter électrique

Si vous trouvez des taches sur le boîtier du scooter électrique, utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer

le véhicule; vous pouvez utiliser du dentifrice et une brosse à dents pour nettoyer le scooter de taches, puis essuyez-le avec un chiffon humide. Si vous trouvez des rayures sur des pièces, en plastique, utilisez du papier de verre ou d'autres matériaux de meulage pour leur polissage.

Attention : N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autres solutions corrosives, solvants chimiques volatils pour nettoyer le véhicule. Sinon, cela causera de graves endommager le corps du scooter et peut perturber une structure d'éléments internes.

ne pas laver le scooter électrique sous une forte pression de l'eau, assurez-vous que le scooter à l'état éteint. De plus, après la charge du véhicule, il est nécessaire

pour insérer une fiche dans un connecteur de charge, sinon vous risquez de ger une prise électrique

choc, ou peut avoir de graves dégâts d'eau à cause de l'eau tombant dans ce le trou peut avoir de graves dégâts d'eau

Si vous n'utilisez pas le scooter, rangez-le dans un endroit sec et frais et ne laissez pas l'appareil trop longtemps dans la rue. Laisser l'appareil au soleil/à des températures extrêmement élevées/trop basses peut provoquer un vieillissement rapide d'un corps extérieur et des roues du scooter électrique ou réduire la durée de vie de la batterie.

Entretien de la batterie du scooter électrique

- 1) N'utilisez pas de piles d'autres marques afin d'éviter une situation dangereuse ;
- 2) N'ouvrez pas et ne démontez pas la batterie pour éviter les chocs électriques. Évitez tout contact avec des objets métalliques pour éviter l'apparition d'un court-circuit. Sinon, la batterie peut avoir un dysfonctionnement ou peut blesser l'utilisateur ;
- 3) Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

l'appareil, pour éviter la survenance d'un accident ou d'un incendie du véhicule ;

- 1) Une élimination incorrecte des piles et accumulateurs usagés est la cause de graves pollution de l'environnement. Veuillez jeter les piles conformément aux lois. Veuillez ne pas jeter les piles avec les déchets alimentaires. Protéger le environnement ensemble !

- 2) Après chaque utilisation de l'appareil, chargez la batterie pour prolonger sa durée de vie.

Ne stockez pas la batterie du scooter dans des pièces dont la température dépasse

50°C ou -20°C (par exemple, ne laissez pas la batterie du scooter électrique et d'autres batteries dans les voitures en été sur le soleil brûlant), ne laissez pas la batterie près Feu. Ces actions peuvent détériorer la batterie, surchauffer et peuvent même provoquer une inflammation.

Si dans les 30 jours le scooter n'est pas utilisé, chargez la batterie et gardez l'appareil en

un endroit frais et sec. Tous les 60 jours, vous devez charger la batterie, sinon il y a la probabilité de son échec, qui n'est pas soumis aux services de warranty.

Avoid a full discharge of the device, it will to extend battery life. When using the device at normal room temperature, the battery will be able to ride much greater distance and its performance will be better; but if you use the scooter at temperatures below 0°C, vehicle performance and permeability decrease.

À -20C, une distance parcourue est inférieure à celle du scooter dans les conditions normales de la moitié voire moins. Si la température augmente, une distance parcourue par le véhicule sera également augmenter. Vous pouvez vérifier la distance restante dans l'application.

Remarque: un scooter complètement chargé dure environ 120 à 180 jours en veille. La batterie est dotée d'une puce intelligente qui stocke des informations sur sa charge-décharge. Si vous êtes a une puce intelligente, qui stocke des informations sur sa charge-décharge. Si vous êtes ne charge pas la batterie pendant une longue période, cela peut causer de graves dommages, pour lesquels il est impossible de recharger l'appareil. Ce type de dommage n'est pas inclus dans service de garantie gratuit. (Attention : ne démontez pas l'appareil par un personnes, car il existe un risque de choc électrique ou de blessure grave à la suite d'un court circuit.)

Prévenir la conduite dangereuse


Il est interdit de laisser un scooter sur une roue de scooter sur une chaussée haute pour les véhicules à moteur ou de rouler à grande vitesse



Il est interdit de traverser des flaques d'eau dont la profondeur dépasse 2 cm



Il est interdit de tourner brusquement dans une zone résidentielle avec un flux important de passants

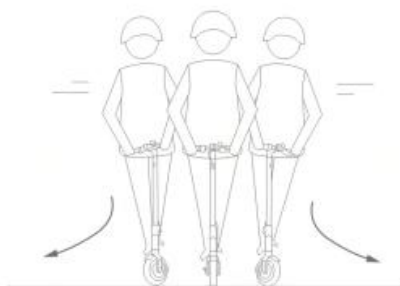

Ne conduisez jamais plus d'un scooter ou une seule personne. Tenez un enfant dans vos bras.



Consignes de sécurité

Il est déconseillé de conduire sous la pluie



Entrer dans n'importe quelle pièce, ascenseur, etc. Attention à ne pas être blessé par un cadre de porte.



Il est recommandé de plier légèrement les genoux pour mieux s'adapter à une route cahoteuse. Si vous voyagez sur une route accidentée, rester lent (5-10 km / h)



Veuillez ne pas ajouter de vitesse lors de la descente d'une colline



BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie Ihren neuen Elektroroller verwenden



 **scooters**

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS.....	2
WICHTIGEINFORMATIONEN.....	3-4
KURZÜBERSICHT.....	5
LERNEN SIE IHREN SCOOTER KENNEN.....	6
PACKUNGSGEHALT.....	7
EINSTIEG.....	7
MONTAGE.....	7-9
TRAGEN SIE DEN HELM UND KNIEPADS	10
BEDIENUNG DES ROLLERS.....	11
AUFLADEN.....	12
LAGERUNG	13
BREMSSYSTEM.....	14
REIFENDRUCK.....	15
WARTUNG.....	16
SICHERHEITSANLEITUNG.....	17-18
VERHINDERN VON GEFÄHRLICHEM FAHREN.....	19
BILDER FÜR SICHERHEITSHINWEISE.....	20

BITTE SEI SICHER BEIM FAHREN

**TRAGEN SIE IMMER EINEN HELM UND BEFOLGEN SIE ALLE
GESETZE!**



WICHTIG



**ANWEISUNGEN ZUR WARTUNG UND
AUFLADUNG DER BATTERIE**

1. Sie MÜSSEN vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen. (Befolgen Sie die Ladeanweisungen in Ihrem Produkthandbuch)
2. Laden Sie es sofort nach jedem Gebrauch auf.
3. Laden Sie vor der Lagerung auf. Sie müssen alle 30 Tage aufladen, wenn Sie sie nicht verwenden.
4. Laden Sie das Gerät 4-8 Stunden lang auf oder bis das Licht am Ladegerät grün aufleuchtet.
5. Lassen Sie NICHT zu, dass dieses Gerät die Batterie tiefentlädt.
6. Aus Sicherheitsgründen NICHT länger als 24 Stunden aufladen. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.

WARNUNG!

**Dieses PRODUKT IST NICHT FÜR EXTREM BESTIMMT oder
OFFROAD-Einsatz! Bitte pass auf deinen Roller auf!**

NICHT SPRINGEN oder DIESES PRODUKT MISSBRAUCHEN!

FAHREN SIE NICHT BEI NASSEN/EISEN BEDINGUNGEN!

WICHTIG

BITTE LESEN SIE DIES, BEVOR SIE DIESES PRODUKT

LESEN SIE DIES ZUERST!

WARNUNG

Dieses Produkt entspricht nicht den Federal Motor Vehicle Standards und ist nicht für den Betrieb auf öffentlichen Straßen, Straßen oder Autobahnen bestimmt. Der unsichere Betrieb dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen führen. Der Bediener kann diese Risiken minimieren, indem er bestimmte Sicherheitsausrüstungen verwendet, wie z. B.: Schutzhelm, Schutzbrille, Handschuhe, Ellbogen- und Knieschützer und geeignetes Schuhwerk.

Betreiben Sie dieses Produkt NICHT im Straßenverkehr, auf nassen, gefrorenen, öligen oder unbefestigten Oberflächen oder unter Einfluss von Drogen und/oder Alkohol. Vermeiden Sie unebene Oberflächen, Schlaglöcher, Oberflächenrisse und Hindernisse.

Verwenden Sie KEINEN Wasserschlauch, um dieses Produkt zu reinigen. Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch.

Dieses Produkt wird für Fahrer ab 14 JAHREN empfohlen.

SICHERHEIT

- Personen ohne ausgezeichnete Sehkraft, Gleichgewicht, Koordination, Reflexe, Muskel- und Knochenstärke und gute Entscheidungsfähigkeit sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Minderjährige ohne Aufsicht von Erwachsenen sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Personen, die keine Verantwortung für ihre eigenen Handlungen übernehmen wollen oder können, sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Der Benutzer dieses Produkts übernimmt ALLE Risiken, die mit seiner Verwendung verbunden sind. Um diese RISIKEN zu minimieren, muss der Benutzer Schutzhelm, Schutzbrille, Handschuhe, Ellbogen- und Knieschützer und geeignetes Schuhwerk tragen.
- Dieses Produkt ist ELEKTRISCH! Fahren Sie dieses Produkt NICHT bei Nässe, Pfützen oder regnerischem Wetter.

KURZÜBERSICHT SICHERHEITSANLEITUNG

SICHERHEITSANLEITUNG

- Das empfohlene Mindestalter zum Fahren dieses Rollers beträgt 14 Jahre.
- Überlasten Sie den Scooter nicht, um Schäden an Motor und Fußplatte zu vermeiden.
- Fahren Sie niemals mit mehr als einer Person.
- Inspizieren Sie Ihren Roller vor jedem Gebrauch gründlich auf lose oder fehlende Teile.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigte Starts, indem Sie den Scooter bei Nichtgebrauch ausschalten
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses in den elektrischen Teilen zu vermeiden, verwenden Sie Ihren Elektroroller nicht bei Regen und sprühen oder waschen Sie Ihren Elektroroller niemals mit Wasser ab.
- Legen Sie den Akku nicht in die Nähe von Feuer oder Hitze.
- Um Schäden am Akku zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Halten Sie Hände, Gesicht, Füße und Haare von allen beweglichen Teilen fern.
- Berühren Sie nicht den Motor oder die Räder, während sie sich drehen.
- Bremsen sind so konzipiert, dass sie die Geschwindigkeit kontrollieren und den Roller anhalten. Üben Sie das Bremsen für eine angemessene Verlangsamung und sanfte Stopps.
- Pflegen Sie Ihren SCOOTER wie in diesem Produkthandbuch empfohlen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Qualität ersatzteile.
Inspizieren Sie den gesamten Roller vor jedem Gebrauch. Ersetzen Sie alle Teile, die Risse, Absplitterungen oder Beschädigungen aufweisen, vor der Verwendung

***LASSEN SIE NIEMALS KINDERN, DEN ROLLER OHNE ERWACHSENENAUF SICHT ZU BEDIENEN.**

*** VERSUCHEN SIE NIEMALS, DEN ROLLER UNTER ALKOHOLEINFLUSS ZU BETREIBEN.**

**If a situation arises that is not covered in the manual,
proceed with caution and use good judgment.**

**Contact your dealer
if you need further assistance**

LERNEN SIE IHREN SCOOTER KENNEN

(Fotos können abweichen)



PACKUNGSGEHALT

Ihr Scooter wird mit den folgenden Artikeln im Karton geliefert. Bitte suchen Sie alle folgenden Punkte:

1. Roller
2. Batterieladegerät
3. Toolkit-Benutzerhandbuch

MONTAGE DES ROLLERS



Bitte lesen und verstehen Sie diese Anweisungen und den Abschnitt BEDIENUNGSVERFAHREN, bevor Sie Ihren Roller starten oder fahren



Montage



1. Nehmen Sie den Roller aus dem Paketkarton. Sie können ihn genau wie auf dem Bild A sehen.



2. Ständerposition wird so sein.



3. Bringen Sie den Ständer in seine aufrechte Position.



4. Dies ist der Klappzustand der vorderen Position



5. Ziehen Sie den silbernen Ring.



6. der schwarze Stick in der richtigen Position.



7. Nach dem Aufklappen des Rollers.




8. Dann den Lenker montieren.



9. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Klappteile zu locker sind oder wackeln. Sie können diese Schraube mit einem Schraubenschlüssel festziehen.

Tragen Sie Helm und Knieschützer, bevor Sie den Scooter betreiben:

Bitte beim Training Helm und Knieschoner tragen

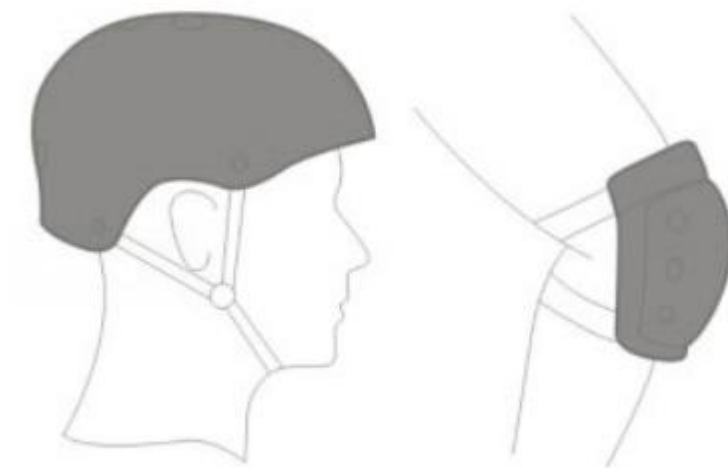

So bedienen Sie den Roller



1. Sie den Schlüssel



2. Gas geben, dann kann es losgehen.



3. Sie können den Geschwindigkeitsmodus auf dem LCD auswählen.

AUFLADEN

Ihr Scooter wird geladen aus dem Karton geliefert. Wir empfehlen dennoch, das Gerät vor dem ersten Gebrauch 4-8 Stunden lang aufzuladen. Wir empfehlen außerdem, Ihren Roller nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung aufzuladen.

WARNUNG: Lassen Sie Ihren Roller nicht in eine Tiefentladung gehen, da dies die Batterien beschädigt.



1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Ladebuchsenabdeckung an der Fußplatte.
3. Lokalisieren Sie Ihr Batterieladegerät. Suchen Sie das Ende der Ladebuchse, das eine Steckdose hat, und stecken Sie es in den Roller.
4. Stecken Sie als nächstes den Netzstecker in eine Steckdose.



Beim ersten Anschließen hat das Ladegerät ein rotes Licht, das gleichzeitig aufleuchtet und anzeigt, dass der Ladevorgang gestartet wurde. Sobald das Licht am Ladegerät grün leuchtet, können Sie das Ladegerät entfernen und die Sicherheitskappe schließen.

REITEN

1. Stellen Sie sicher, dass alle freiliegenden Bolzen und Schrauben festgezogen sind.
2. Heben Sie den Ständer in seine aufrechte Position.
3. Den Ein-/Ausschalter (am linken Lenker) in die Position ON schieben.
4. Stellen Sie einen Fuß auf das Deck des Scooters, während Sie mit dem anderen Fuß abstoßen, und drehen Sie vorsichtig den GASGRIFF auf der rechten Seite des Lenkers. Die Entdeckung wird beginnen, sich aus eigener Kraft zu bewegen.

****Ihr Roller hat ein Handgas mit variabler Geschwindigkeit. Sie können die Geschwindigkeit Ihres Scooters durch den Druck steuern, den Sie beim Drehen des Handgases verwenden. Je mehr Sie drehen, desto schneller werden Sie.**

ANHALTEN und BREMSEN

1. Um zu bremsen, lassen Sie den GASGRIFF los und drücken Sie die BREMSHEBEL (auf der linken/rechten Seite des Lenkers. Durch Drücken der Bremse wird die Leistung des Motors abgeschaltet. Wenn das Gerät das Gefühl hat, an Leistung zu verlieren oder nicht auf volle Geschwindigkeit zu beschleunigen ,

Der Roller ist bereit zum Aufladen.

HINWEIS: Wenn der Ein-/Ausschalter länger als 10-15 Minuten ohne Bewegung in der Position ON belassen wird, schaltet sich Smart Power selbst aus. Zum Zurücksetzen schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie einige Sekunden und schalten Sie es dann wieder EIN.

FALTEN & AUFBEWAHREN



Wenn Sie mit dem Fahren fertig sind, können Sie den Roller zusammenklappen, um ihn kompakt zu verstauen und zu transportieren. Entfernen Sie zuerst die Sattelstütze und den Sattel, dann drücken Sie mit einer Hand den Klappgriff nach unten, während Sie den Lenker vorsichtig nach unten drücken. **ACHTEN SIE VORSICHTIG, DEN KOPF NICHT MIT DEM LENKER ZU SCHLAGEN, STELLEN SIE SICH AUF DIE RECHTE SEITE IST NOTWENDIG.** Drücken Sie nach unten, bis Sie spüren, wie der Mechanismus in der unteren Position einrastet.

BREMSSYSTEM

Der Roller verwendet vorne ein Quetschbremssystem und hinten ein Scheiben-/Bremsattelssystem. Beide werden über einen Handbremshebel links und rechts am Lenker aktiviert. Durch Drücken des Handbremshebels mit der linken Hand wird die Hinterradbremse aktiviert. Durch Drücken des Handbremshebels mit der rechten Hand wird die Vorderradbremse aktiviert. Achten Sie darauf, den HANDGASGRIFF loszulassen, wenn Sie die Bremsen betätigen. Ihr Discovery ist an jedem Bremshebel mit Schaltern ausgestattet, die die Stromzufuhr zum Motor unterbrechen, wenn die Bremshebel niedergedrückt werden.

Üben Sie das Bremsen auf einer glatten, trockenen Oberfläche, um sich an das Gefühl des Bremssystems zu gewöhnen. Der Bremsweg wird durch Nässe und lose und unebene Fahrflächen beeinflusst.

Einstellen der Bremsen

Die Bremsen des Rollers sollten ab Werk vollständig eingestellt sein.

Es kann jedoch erforderlich sein, die Bremsen von Zeit zu Zeit nachzustellen.

So stellen Sie die Hinterradbremsen ein:

Bei zu locker eingestellten Bremsen:

1. Stellen Sie die Spannschraube am rechten Bremshebel ein, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich das Rad frei dreht.

Bei zu fest eingestellten Bremsen:

2. Ziehen Sie die Spannschraube am rechten Bremshebel durch Drehen im Uhrzeigersinn fest, bis das Rad einen leichten Widerstand hat.



So stellen Sie die Vorderradbremsen ein:

Bei zu locker eingestellten Bremsen:

1. Stellen Sie die Spannschraube am linken Bremshebel ein, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich das Rad frei dreht.

Bei zu fest eingestellten Bremsen:

4. Ziehen Sie die Spannschraube am linken Bremshebel durch Drehen im Uhrzeigersinn fest, bis das Rad einen leichten Widerstand hat.



Für weitere Einstellung der Vorderradbremse

5. Lokalisieren Sie die Einstellschraube an der Vorderradbremseinheit (befindet sich über dem Vorderrad). Nach Bedarf festziehen oder lösen.



Zur weiteren Einstellung der Hinterradbremse

6. Suchen Sie die Einstellschraube an der Hinterradbremseinheit (befindet sich auf der linken Seite des Hinterrads. Ziehen oder lösen Sie sie nach Bedarf.

7. Gleiches gilt für das hintere Bremssystem.

Quietschende Bremsen

Die Bremsen können vor dem Einlaufen quietschen. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktion oder Leistung der Bremsen. Bei fortgesetzter Verwendung sollte das Quietschen verschwinden.

REIFENDRUCK

Der Reifen muss auf maximal 30 P.S.I. aufgepumpt werden. Es wird auch empfohlen, ein Tubenadditiv wie Slime zu verwenden, das in jedem Motorradgeschäft erhältlich ist, um unangenehme Einstiche zu vermeiden.

Entleeren Sie alle Luft aus dem Reifen, bevor Sie die Schraube lösen, um die Felge zu spalten.

WARTUNG

EMPFOHLENE WERKZEUGE

Um den Scooter einzustellen und zu warten, benötigen Sie folgende Werkzeuge:

- Allen Wrenches: 3/4/5/6 mm
- 10/13/13 mm Maulschlüssel
- Großer verstellbarer Halbmondschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Öl, Fett oder Schmiermittel

WARTUNGSPLAN

Die richtige Pflege Ihres Rollers gewährleistet eine optimale Leistung und eine längere Lebensdauer. Im Folgenden finden Sie einige Wartungsvorschläge, die Ihren Roller in einem Top-Zustand halten:

Tägliche Wartung

Führen Sie jedes Mal durch, wenn Sie Ihren Roller fahren

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen, feuchten Lappen. (NICHT MIT EINEM SCHLAUCH WASCHEN)
- Prüfen Sie, ob alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie das Batterieladegerät auf ausgefranzte/durchgeschnittene Drähte.

Elektroroller reinigen und aufbewahren

Wenn Sie Flecken auf dem Gehäuse des Elektrorollers finden, wischen Sie mit einem weichen, feuchten Tuch ab

das Fahrzeug; Sie können Zahnpasta und eine Zahnbürste verwenden, um den Roller von zu reinigen

Flecken, und wischen Sie es dann mit einem feuchten Tuch ab. Wenn Sie Kratzer an Teilen finden,

aus Kunststoff, zum Polieren Schleifpapier oder andere Schleifmittel verwenden.

Warnung: Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin, Kerosin oder andere ätzende Lösungen,

flüchtige chemische Lösungsmittel, um das Fahrzeug zu reinigen. Andernfalls kann es zu schweren

Schäden am Körper des Rollers und können eine Struktur der inneren Elemente zerstören

Elektroroller nicht unter starkem Wasserdruck waschen,

Roller im ausgeschalteten Zustand. Außerdem ist es nach dem Aufladen des Fahrzeugs erforderlich

um einen Stecker wieder in einen Ladeanschluss zu stecken, sonst könnten Sie einen elektrischen

Erschütterung oder kann zu ernsthaften Wasserschäden führen, wenn Wasser in dieses fällt

Loch kann ernsthaften Wasserschaden haben

Wenn Sie den Roller nicht benutzen, lagern Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort und lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit auf der Straße. Wenn Sie das Gerät in der Sonne / bei extrem hohen / zu niedrigen Temperaturen stehen lassen, kann dies zu einer schnellen Alterung führen eines Außenkörpers und der Räder des Elektrorollers oder die Batterielebensdauer verkürzen.

Wartung der Batterie des Elektrorollers

- 1) Verwenden Sie keine Batterien anderer Marken, um eine gefährliche Situation zu vermeiden;
- 2) Öffnen oder zerlegen Sie die Batterie nicht, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallgegenständen, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Akkus oder zu Verletzungen des Benutzers kommen;
- 3) Es wird empfohlen, ein Netzteil zu verwenden.

SICHERHEITSANLEITUNG

das Gerät, um einen Unfall oder Brand des Fahrzeugs zu verhindern;

- 1) Unsachgemäße Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkus ist die Ursache für schwere

Umweltverschmutzung. Bitte entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen

Bitte entsorgen Sie Batterien nicht zusammen mit Speiseresten. Schutz der Umwelt zusammen!

- 2) Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch des Geräts auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Lagern Sie den Scooter-Akku nicht in Räumen mit Temperaturen über 50°C oder -20°C (lassen Sie zum Beispiel nicht die Batterie des Elektrorollers und anderer

Batterien in Autos im Sommer in der heißen Sonne), lassen Sie die Batterie nicht in der Nähe

Feuer. Als Ergebnis dieser Maßnahmen kann der Akku beschädigt, überhitzt und kann

sogar Entzündungen verursachen.

Wenn der Roller innerhalb von 30 Tagen nicht verwendet wird, laden Sie den Akku auf und lassen Sie das Gerät in

ein kühler, trockener Ort. Alle 60 Tage müssen Sie die . aufladen

Batterie, sonst ist da

die Wahrscheinlichkeit seines Ausfalls, die nicht den wattanty-Diensten unterliegt. Vermeiden Sie eine vollständige Entladung des Geräts, da dies die Batterielebensdauer verlängert. Bei Verwendung des

Gerät bei normaler Raumtemperatur, der Akku wird viel länger fahren können
Entfernung und Leistung werden besser; aber wenn du den Roller bei nutzt
Temperaturen unter 0 ° C, Fahrzeugleistung und Durchlässigkeit nehmen ab.

Bei -20C ist eine zurückgelegte Strecke weniger, als der Roller unter normalen
Bedingungen um die Hälfte
oder noch weniger. Wenn die Temperatur steigt, wird auch eine vom Fahrzeug
zurückgelegte Strecke
erhöhen. Sie können die verbleibende Entfernung in der Anwendung
überprüfen.

Hinweis: Ein vollständig aufgeladener Scooter hat eine Standby-Zeit von etwa
120-180 Tagen. Der Akku

hat einen intelligenten Chip, der Informationen über seine Aufladung und
Entladung speichert. Wenn Sie es sind

hat einen intelligenten Chip, der Informationen über seine Aufladung und
Entladung speichert. Wenn du bist

Wird der Akku längere Zeit nicht geladen, kann dies schwere Schäden
verursachen, für die es

ist ein erneutes Laden des Gerätes nicht möglich. Diese Art von Schäden ist
nicht enthalten


kostenloser Garantieservice. (Achtung: Zerlegen Sie das Gerät nicht durch
Unbefugte

Personen, da durch einen Kurzschluss die Gefahr eines Stromschlags oder
einer schweren Verletzung besteht

Schaltkreis.)

Verhindern von gefährlichem Fahren


Es ist verboten, einen Roller auf einem Rollerrad auf einer Hochstraße für Kraftfahrzeuge abzustellen oder mit hoher Geschwindigkeit zu fahren

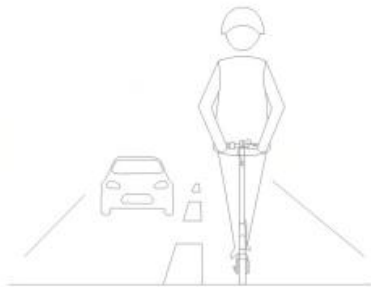

Es ist verboten, durch Pfützen zu fahren, die eine Tiefe von 2 cm überschreiten



Es ist verboten, ein Wohngebiet mit einem großen Passantenstrom scharf abzubiegen

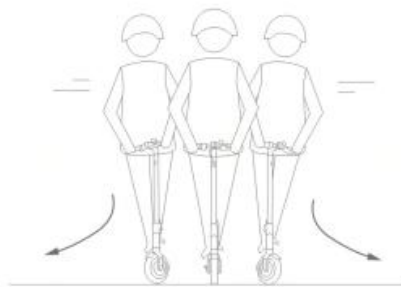

Fahren Sie einen Roller niemals mit mehreren oder einer Person. Halten Sie ein Kind in den Armen.




Sicherheitshinweise

Es wird nicht empfohlen, bei Regen zu fahren



Betreten eines beliebigen Raums, Aufzugs usw. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht durch einen Türrahmen verletzen.

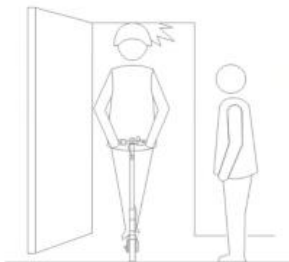

Es wird empfohlen, die Knie leicht zu beugen, um sich besser an eine unebene Straße anzupassen. Wenn Sie auf einer unebenen Straße unterwegs sind, halten Sie sich an die niedrige Geschwindigkeit (5-10km/h)



Bitte fügen Sie keine Geschwindigkeit hinzu, wenn Sie einen Hügel hinunterfahren



MANUALE OPERATIVO

Leggi le istruzioni prima di utilizzare il tuo nuovo scooter elettrico



SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	3-4
RIFERIMENTO RAPIDO.....	5
CONOSCERE IL TUO SCOOTER.....	6
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	7
INIZIARE.....	7
MONTAGGIO.....	7-9
INDOSSARE IL CASCO E LE GINOCCHIERE	10
COME AZIONARE LO SCOOTER.....	11
RICARICA	12
CONSERVAZIONE	13
SISTEMA DI FRENATA.....	14
PRESSIONE PNEUMATICI.....	15
MANUTENZIONE.....	16
ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	17-18
PREVENIRE LA GUIDA PERICOLOSA.....	19
IMMAGINI PER ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	20

SI PREGA DI SICURO QUANDO SI GUIDA
INDOSSARE SEMPRE UN CASCO E RISPETTARE TUTTE LE
LEGGI!



IMPORTANT



MANUTENZIONE DELLA BATTERIA e
ISTRUZIONI PER LA RICARICA

1. 1. È NECESSARIO caricare completamente prima dell'uso iniziale. (Seguire le istruzioni di ricarica nel Manuale del prodotto)
2. 2.Caricare immediatamente dopo ogni utilizzo.
3. 3.Caricare prima dello stoccaggio. È necessario caricare ogni 30 giorni se non in uso.
4. 4.Caricare l'unità per 4-8 ore o finché la luce sul caricatore non diventa verde.
5. 5.NON consentire a questa unità di scaricare completamente la batteria.
6. 6.Per motivi di sicurezza, NON caricare per oltre 24 ore.
7. Spegnere l'unità quando non è in uso.

ATTENZIONE!

Questo PRODOTTO NON È DESTINATO A ESTREMO o
Uso FUORISTRADA! Per favore, prenditi cura del tuo scooter!
NON SALTARE o ABUSARE DI QUESTO PRODOTTO!
NON GUIDARE IN CONDIZIONI DI BAGNO/GELO!

IMPORTANTE

SI PREGA DI LEGGERE QUESTO PRIMA DI UTILIZZARE

QUESTO PRODOTTO

AVVERTIMENTO

Questo prodotto non è conforme agli standard federali per i veicoli a motore e non è destinato all'uso su strade pubbliche, strade o autostrade. Lesioni gravi possono derivare dalle operazioni non sicure di questo prodotto. L'operatore può ridurre al minimo questi rischi utilizzando determinati dispositivi di sicurezza come: casco di sicurezza, occhiali, guanti, gomitiere e ginocchiere e calzature adeguate.

NON utilizzare questo prodotto nel traffico, su superfici bagnate, ghiacciate, oleose o non pavimentate o sotto l'effetto di droghe e/o alcol. Evitare superfici irregolari, buche, crepe superficiali e ostacoli.

NON utilizzare un tubo dell'acqua per pulire questo prodotto. Vedere il manuale del prodotto per ulteriori informazioni.

Questo prodotto è consigliato per motociclisti di età pari o superiore a 14 anni.

● SICUREZZA

- Le persone prive di visione, equilibrio, coordinazione, riflessi, forza muscolare e ossea e buone capacità decisionali non dovrebbero utilizzare questo prodotto.
- I minori senza la supervisione di un adulto non devono utilizzare questo prodotto.
- Le persone che non vogliono o non possono assumersi la responsabilità delle proprie azioni non devono utilizzare questo prodotto.
- L'utente di questo prodotto si assume TUTTI i rischi associati al suo utilizzo. Per ridurre al minimo questi RISCHI, l'utente deve indossare casco di sicurezza, occhiali, guanti, gomitiere e ginocchiere e calzature adeguate.
- Questo prodotto è ELETTRICO! NON guidare questo prodotto in condizioni di bagnato, pozzanghere o tempo piovoso.

RIFERIMENTO RAPIDO GUIDA ALLA SICUREZZA

GUIDA ALLA SICUREZZA

- L'età minima consigliata per guidare questo scooter è di 14 anni.
- Per evitare danni al motore e alla pedana, non sovraccaricare lo scooter.
- Non guidare mai con più di una persona.
- Ispezionare accuratamente lo scooter prima di ogni utilizzo per individuare parti allentate o mancanti.
- Evitare avviamenti involontari spegnendo lo scooter quando non è in uso.
- Per evitare il rischio di cortocircuiti nelle parti elettriche, non utilizzare lo scooter elettrico sotto la pioggia e non spruzzare o lavare mai lo scooter con acqua.
- Non posizionare la batteria vicino a fuoco o fonti di calore.
- Per evitare danni alla batteria, non utilizzare il caricabatterie se è stato danneggiato in qualche modo.
- Tenere mani, viso, piedi e capelli lontani da tutte le parti in movimento.
- Non toccare il motore o le ruote mentre sono in rotazione.
- I freni sono progettati per controllare la velocità e fermare lo scooter. Esercitati a frenare per un corretto rallentamento e arresti fluidi.
- Mantenere lo SCOOTER come consigliato in questo Manuale del prodotto.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio di qualità come raccomandato dal produttore.
- Ispezionare l'intero scooter prima di ogni utilizzo. Sostituire qualsiasi parte incrinata, scheggiata o danneggiata prima dell'uso.

***MAI CONSENTIRE AI BAMBINI DI UTILIZZARE LO SCOOTER SENZA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.**

***MAI TENTARE DI UTILIZZARE LO SCOOTER MENTRE SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL.**

**Se si verifica una situazione non contemplata nel manuale,
procedere con cautela e usare il buon senso.**

**Contatta il tuo rivenditore
se hai bisogno di ulteriore assistenza**

CONOSCERE IL TUO SCOOTER

(Le foto possono variare)



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Lo scooter viene fornito con i seguenti articoli nella confezione. Si prega di individuare tutto quanto segue:

1. Scooter
2. Caricabatteria
3. Manuale utente del kit di strumenti

MONTAGGIO DELLO SCOOTER



Si prega di leggere e comprendere queste istruzioni e la sezione PROCEDURE OPERATIVE, prima di avviare o guidare lo scooter



Assemblea



1. Estrarre lo scooter dal pacchetto di cartone. Puoi vederlo proprio come l'immagine A mostra.



2. La posizione del cavalletto sarà in questo modo.



3. Sollevare il cavalletto in posizione verticale.



4. questo è lo stato di piegatura della posizione anteriore.



5. tirare l'anello d'argento.



6. la levetta nera nella giusta posizione.



7.Dopo aver aperto lo scooter.




8.Quindi montare il manubrio.



9.quando senti che le parti pieghevoli sono troppo allentate o tremano, puoi usare una chiave inglese per stringere questa vite.

Indossare casco e ginocchiere prima di azionare lo scooter:

Si prega di indossare casco e ginocchiere durante l'allenamento

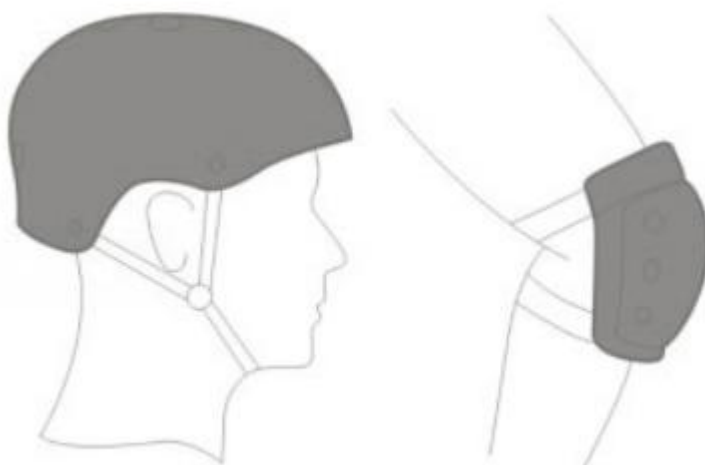

Come far funzionare lo scooter



1. Avvia la chiave.



2. premere l'acceleratore, quindi si può andare.



3. puoi scegliere la modalità velocità sul display LCD.

RICARICA

Il tuo scooter esce carico dall'imballo. Consigliamo comunque di caricare l'unità per 4-8 ore prima del primo utilizzo. Si consiglia inoltre di caricare lo scooter dopo ogni utilizzo e prima del rimessaggio.

AVVERTENZA: non lasciare che lo scooter si scarichi completamente, poiché ciò danneggerebbe le batterie.



1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
2. Aprire il coperchio della presa di ricarica situato sulla pedana.
3. Individuare il caricabatteria. Trova l'estremità della presa del caricabatterie che ha una presa e collegala allo scooter.
4. Quindi, collegare la spina CA a una presa a muro.



Quando viene collegato per la prima volta, il caricabatterie ha una luce rossa che si accenderà allo stesso tempo, indicando che il processo di ricarica è iniziato. Quando la spia sul caricabatterie diventa verde, puoi rimuovere il caricabatterie e chiudere il cappuccio di sicurezza.

CAVALCARE

1. Assicurarsi che tutti i bulloni e le viti esposti siano serrati.
2. Sollevare il cavalletto in posizione verticale.
3. Spingere l'interruttore di accensione/spegnimento (situato sul manubrio sinistro) in posizione ON.
4. Metti un piede sul ponte dello scooter mentre spingi con l'altro piede, ruota delicatamente l'impugnatura dell'acceleratore, sul lato destro del manubrio. La scoperta comincerà a muoversi da sola.

******Lo scooter ha un acceleratore a mano a velocità variabile. Puoi controllare la velocità del tuo scooter dalla quantità di pressione che usi quando ruoti l'acceleratore a mano. Più ruoti, più veloce andrai.

ARRESTO e FRENATA

1. Per frenare, rilasciare la MANOPOLA DELL'ACCELERATORE e premere le LEVE DEL FRENO (sul lato sinistro/destro del manubrio. Premendo il freno si disinnesta la potenza del motore. Quando l'unità ha la sensazione che stia perdendo potenza o non stia accelerando alla massima velocità ,

lo scooter è pronto per essere ricaricato.

NOTA: Se l'interruttore di accensione/spegnimento viene lasciato in posizione ON per più di 10-15 minuti senza muoversi, Smart Power si spegne automaticamente. Per effettuare il reset spegnere l'unità, attendere qualche secondo e poi riaccenderla.

PIEGATURA E STOCCAGGIO



Quando hai finito di guidare lo scooter, puoi piegarlo per riporlo e trasportarlo in modo compatto. Rimuovere prima il reggisella e il sedile, quindi con una mano spingere verso il basso la maniglia pieghevole mentre si spinge delicatamente verso il basso il manubrio. ATTENZIONE A NON COLPIRE LA TESTA CON IL MANUBRIO, È NECESSARIO POSIZIONARSI NEL LATO DESTRO. Spingere verso il basso finché non si sente che il meccanismo si blocca in posizione abbassata.

SISTEMA DI FRENATA

Lo scooter utilizza un sistema di frenata a pinza per l'anteriore e un sistema disco/pinza per il posteriore. Entrambi sono attivati da una leva del freno a mano sul lato sinistro e destro del manubrio. Premendo la leva del freno a mano con la mano sinistra si attiva il freno posteriore. Premendo la leva del freno a mano con la mano destra si attiva il freno anteriore. Assicurarsi di rilasciare l'IMPUGNATURA DELL'ACCELERATORE A MANO quando si innestano i freni. La tua Discovery è dotata di interruttori su ciascuna leva del freno che disinseriscono l'alimentazione al motore quando le leve del freno vengono premute.

Esercitati a frenare su una superficie liscia e asciutta per abituarti alla sensazione dell'impianto frenante. Lo spazio di frenata è influenzato da condizioni di bagnato e superfici di guida allentate e irregolari.

Regolazione dei freni

I freni dello scooter dovrebbero venire completamente regolati dalla fabbrica. Tuttavia, potrebbe essere necessario regolare i freni di tanto in tanto.

Per regolare i freni posteriori:

Per i freni regolati troppo lenti:

1.Regolare la vite di tensione sulla leva del freno destro ruotandola in senso antiorario finché la ruota non gira liberamente.

Per i freni regolati troppo stretti:

2. Serrare la vite di tensione sulla leva del freno destro ruotandola in senso orario finché la ruota non fa una leggera resistenza.



Per regolare i freni anteriori:

Per i freni regolati troppo lenti:

1.Regolare la vite di tensione sulla leva del freno a mano sinistra ruotandola in senso antiorario finché la ruota non gira liberamente.

Per i freni regolati troppo stretti:

4. Stringere la vite di tensione sulla leva del freno a mano sinistra ruotandola in senso orario finché la ruota non fa una leggera resistenza.



Per ulteriori regolazioni del freno anteriore

5. Individuare la vite di regolazione sul gruppo freno anteriore (situato sopra la ruota anteriore). Stringere o allentare secondo necessità.

Per ulteriori regolazioni del freno posteriore



6. Individuare la vite di regolazione sul gruppo freno posteriore (situata sul lato sinistro della ruota posteriore. Stringere o allentare se necessario.

7. Same funziona per il sistema frenante posteriore.

FRENI striduli

I freni potrebbero cigolare prima di essere rodati. Ciò è normale e non influirà sul funzionamento o sulle prestazioni dei freni. Con l'uso continuato il cigolio dovrebbe scomparire.

PRESSIONE PNEUMATICI

Il pneumatico deve essere gonfiato ad un massimo di 30 P.S.I. Si consiglia inoltre di utilizzare un additivo per tubi come lo Slime, reperibile in qualsiasi negozio di moto, per evitare scomode forature.

Svuotare tutta l'aria dal pneumatico, prima di allentare il bullone per dividere il cerchione.

MANUTENZIONE

STRUMENTI CONSIGLIATI

Per regolare e riparare lo scooter avrai bisogno dei seguenti strumenti:

-
- Chiavi a brugola: 3/4/5/6 mm
 - Chiavi: 10/13/13 mm Chiave fissa
 - Chiave a mezzaluna regolabile grande
 - Cacciaviti Phillips
 - Olio, grasso o lubrificante

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

La cura adeguata del tuo scooter assicurerà prestazioni ottimali e una maggiore durata. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per la manutenzione che manterranno il tuo scooter in ottime condizioni:

Manutenzione giornaliera

Esegui ogni volta che guidi il tuo scooter

- Pulire l'esterno dell'unità con uno straccio morbido e umido. (NON LAVARE CON UN TUBO FLESSIBILE)
- Controllare che tutti i dadi e i bulloni siano serrati saldamente.
- Controllare il caricabatterie per eventuali fili sfilacciati/tagliati.

Pulisci e conserva lo scooter elettrico

Se trovi macchie sull'alloggiamento dello scooter elettrico, usa un panno morbido e umido per pulire il veicolo; puoi usare un dentifricio e uno spazzolino da denti per pulire lo scooter da macchie, quindi pulirlo con un panno umido. Se trovi graffi sulle parti, di plastica, utilizzare carta vetrata o altri materiali abrasivi per la loro lucidatura.

Avvertenza: non utilizzare alcol, benzina, cherosene o altre soluzioni corrosive,

solventi chimici volatili per pulire il veicolo. In caso contrario, causerà gravi danni al corpo dello scooter e possono disturbare una struttura di elementi interni. Do non lavare lo scooter elettrico sotto una forte pressione dell'acqua, assicurarsi che scooter spento. Inoltre, dopo la ricarica del veicolo, è necessario per inserire una spina in un connettore di ricarica, altrimenti potresti ger un elettrico

shock, o potrebbe avere gravi danni causati dall'acqua a causa della caduta dell'acqua in questo
il foro può avere gravi danni causati dall'acqua

Se non si utilizza lo scooter, riporlo in un luogo asciutto e fresco e non lasciare l'unità per lungo tempo in strada. Lasciare il dispositivo al sole/a temperature estremamente elevate/temperature troppo basse può causare un rapido invecchiamento di un corpo esterno e ruote di Scooter elettrico o ridurre la durata della batteria.

Manutenzione della batteria dello scooter elettrico

- 1) Non utilizzare batterie di altre marche per evitare situazioni pericolose;
- 2) Non aprire o smontare la batteria per evitare scosse elettriche. Evitare il contatto con oggetti metallici per evitare il verificarsi di un cortocircuito. In caso contrario, la batteria potrebbe non funzionare correttamente o ferire l'utente;
- 3) Si consiglia di utilizzare un adattatore CA.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

il dispositivo, per prevenire il verificarsi di un incidente o di un incendio del veicolo;

- 1) Lo smaltimento improprio delle batterie e degli accumulatori usati è causa di gravi inquinamento ambientale. Si prega di smaltire le batterie in conformità con il locale leggi. Si prega di non smaltire le batterie insieme ai rifiuti alimentari. Proteggere il ambiente insieme!

- 2) Dopo ogni utilizzo del dispositivo, caricare la batteria per prolungarne la durata.

Non conservare la batteria dello scooter in ambienti con temperature superiori a 50°C o -20°C (ad esempio, non lasciare la batteria di Scooter elettrico e altro batterie in auto in estate con il sole caldo), non lasciare la batteria vicino fuoco. Come risultato di queste azioni, la batteria può deteriorarsi, surriscaldarsi e può addirittura causare infiammazione.

Se entro 30 giorni lo scooter non viene utilizzato, caricare la batteria e tenere il dispositivo in posizione

un luogo fresco e asciutto. Ogni 60 giorni è necessario caricare la batteria, altrimenti c'è la probabilità del suo fallimento, che non è soggetto a servizi di warranty.


Evitare uno scarico completo del dispositivo, estenderà la durata della batteria. Quando si utilizza il dispositivo a temperatura ambiente normale, la batteria sarà in grado di guidare molto più a lungo

la distanza e le sue prestazioni saranno migliori; ma se usi lo scooter a temperature inferiori a 0°C, le prestazioni del veicolo e la permeabilità diminuiscono.

A-20C una distanza percorsa è inferiore, rispetto allo scooter nelle normali condizioni di metà
o anche meno. Se la temperatura aumenta, aumenta anche la distanza percorsa dal veicolo
aumentare. È possibile controllare la distanza rimanente nell'applicazione.
Nota: uno scooter completamente carico dura circa 120-180 giorni in standby.
La batteria
ha un chip intelligente, che memorizza le informazioni sulla sua carica-scarica. Se lo sei
ha un chip intelligente, che memorizza le informazioni sulla sua carica-scarica.
Se sei
non caricare la batteria per lungo tempo, può causare gravi danni, per i quali è
è impossibile ricaricare il dispositivo. Questo tipo di danno non è incluso in
servizio di garanzia gratuito. (Attenzione: non smontare il dispositivo da
persone non autorizzate
persone, in quanto vi è il rischio di scosse elettriche o lesioni gravi a causa di
un cortocircuito
circuito.)

Prevenire la guida pericolosa


È vietato lasciare uno scooter su una ruota di scooter su una strada alta per veicoli a motore o guidare ad alta velocità

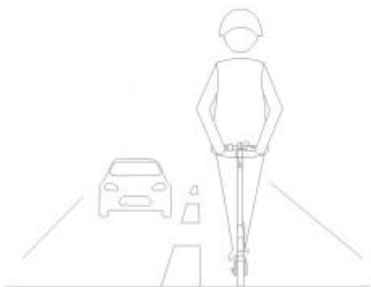

È vietato guidare attraverso pozzanghere, a cui supera la profondità di 2 cm



È vietato svoltare bruscamente in una zona residenziale con un grande flusso di passanti

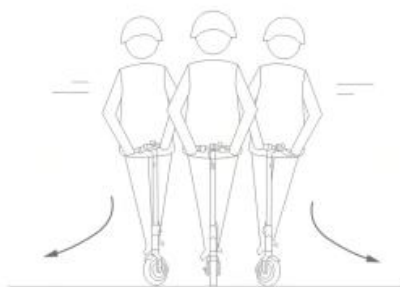

Non guidare mai uno scooter più di una persona. Tieni un bambino tra le braccia.



Istruzioni di sicurezza

Non è consigliabile guidare con la pioggia



Si consiglia di piegare leggermente le ginocchia per adattarsi meglio a una strada dissestata. Se stai viaggiando su una strada dissestata, mantieni la bassa velocità (5-10 chilometri all'ora)



Entrando in qualsiasi stanza, ascensore, ecc. Fare attenzione a non essere feriti da un telaio della porta.



Si prega di non aggiungere velocità quando si scende da una collina



MODO DE EMPLEO

Lea las instrucciones antes de usar su nuevo scooter eléctrico



 **scooters**

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.....	2
INFORMACIÓN IMPORTANTE.....	3-4
REFERENCIA RÁPIDA.....	5
CONOCIENDO SU SCOOTER.....	6
CONTENIDOS DEL PAQUETE.....	7
EMPEZANDO.....	7
MONTAJE.....	7-9
USE EL CASCO Y LAS RODILLERAS	10
CÓMO OPERAR EL SCOOTER.....	11
CARGANDO.....	12
ALMACENAMIENTO.....	13
SISTEMA DE FRENADO.....	14
PRESIÓN DE LLANTA.....	15
MANTENIMIENTO.....	16
INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD.....	17-18
PREVENCIÓN DE CONDUCCIÓN PELIGROSA.....	19
IMÁGENES PARA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	20

POR FAVOR TENGA SEGURIDAD AL CONDUCIR

¡UTILICE SIEMPRE UN CASCO Y OBEDEZCA TODAS LAS LEYES!



IMPORTANT



**INSTRUCCIONES DE CARGA Y
MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA**

1. DEBE cargar completamente antes del uso inicial. (Siga las instrucciones de carga en su manual del producto)
2. Cargue inmediatamente después de cada uso.
3. Cargue antes del almacenamiento. Debe cargar cada 30 días si no está en uso.
4. Cargue la unidad durante 4-8 horas o hasta que la luz del cargador se vuelva verde.
5. **NO permita que esta unidad descargue completamente la batería.**
6. Por motivos de seguridad, NO cargue durante más de 24 horas.
7. APAGUE la unidad cuando no esté en uso.

¡ADVERTENCIA!

Este PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO PARA EXTREMOS o

¡ Uso FUERA DE CARRETERA! ¡ Cuide su scooter!

¡ NO SALTE ni abuse de este producto!

¡ NO CONDUZCA EN CONDICIONES HÚMEDAS / HELADAS!

IMPORTANTE

POR FAVOR LEA ESTO ANTES DE

USAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA

Este producto no cumple con los estándares federales de vehículos motorizados y no está diseñado para funcionar en calles, carreteras o autopistas públicas. Las operaciones inseguras de este producto pueden provocar lesiones graves. El operador puede minimizar estos riesgos mediante el uso de ciertos equipos de seguridad como: casco de seguridad, gafas, guantes, coderas y rodilleras y calzado adecuado.

NO opere este producto en el tráfico, en superficies húmedas, congeladas, aceitosas o sin pavimentar o bajo la influencia de drogas y / o alcohol. Evite superficies irregulares, baches, grietas en la superficie y obstáculos.

NO use una manguera de agua para limpiar este producto. Consulte el Manual del producto para obtener más información.

Este producto está recomendado para ciclistas mayores de 14 AÑOS.

LA SEGURIDAD

- Las personas sin una excelente visión, equilibrio, coordinación, reflejos, fuerza muscular y ósea y una buena capacidad para tomar decisiones no deben usar este producto.
- Los menores sin la supervisión de un adulto no deben usar este producto.
- Las personas que no quieran o no puedan asumir la responsabilidad de sus propias acciones no deben utilizar este producto.
- El usuario de este producto asume TODOS los riesgos asociados con su uso. Para minimizar estos RIESGOS, el usuario debe usar casco de seguridad, gafas, guantes, coderas y rodilleras y calzado adecuado.
- ¡ Este producto es ELÉCTRICO! NO utilice este producto en condiciones de humedad, charcos o clima lluvioso.

REFERENCIA RÁPIDA GUÍA DE SEGURIDAD

GUÍA DE SEGURIDAD

- La edad mínima recomendada para conducir este scooter es de 14 años.
- Para evitar daños en el motor y la plataforma, no sobrecargue el scooter.
- Nunca viaje con más de una persona.
- Inspeccione su scooter a fondo antes de cada uso en busca de piezas sueltas o faltantes.
- Evite arranques accidentales apagando el scooter cuando no esté en uso.
- Para evitar el riesgo de un cortocircuito en las partes eléctricas, no use su scooter eléctrico bajo la lluvia y nunca rocíe o lave su scooter con agua.
- No coloque la batería cerca del fuego o del calor.
- Para evitar daños a la batería, no utilice el cargador si se ha dañado de alguna manera.
- Mantenga las manos, la cara, los pies y el cabello alejados de todas las partes móviles.
- No toque el motor ni las ruedas mientras están girando.
- Los frenos están diseñados para controlar la velocidad y detener el scooter. Practique el frenado para reducir la velocidad de manera adecuada y detenerse suavemente.
- Mantenga su SCOOTER como se recomienda en este Manual del producto.
- Utilice únicamente piezas de repuesto de calidad recomendadas por el fabricante.
- Inspeccione todo el scooter antes de cada uso. Reemplace cualquier pieza que esté agrietada, astillada o dañada antes de su uso.

* NUNCA PERMITA QUE LOS NIÑOS OPEREN EL SCOOTER SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

* NUNCA INTENTE OPERAR EL SCOOTER MIENTRAS ESTÉ BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL.

**Si surge una situación que no está cubierta en el manual,
proceda con precaución y use el buen juicio.**

**Póngase en contacto con su distribuidor
si necesita más ayuda**

CONOCIENDO SU SCOOTER

(Las fotos pueden variar)



CONTENIDOS DEL PAQUETE

Su scooter viene con los siguientes elementos en la caja. Busque todo lo siguiente:

1. patinete
2. Cargador de batería
3. Manual de usuario del kit de herramientas

MONTAJE DEL SCOOTER



Lea y comprenda estas instrucciones y la sección **PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO** antes de poner en marcha o montar su scooter.



Montaje



1. Saque el scooter de la caja del paquete. Puede verlo como se muestra en la imagen A.



2. La posición del soporte de la patada será así.



3. Levante el pie de apoyo a su posición vertical.



4. Este es el estado de plegado de la posición frontal.



5. Tire del anillo de plata.



6. El palo negro en la posición correcta.



7.Después de desplegar el scooter.




8.A continuación, monte el manillar.



9.Cuando sienta que las partes plegables están demasiado flojas o temblando, puede usar una llave para apretar este tornillo.

Use casco y rodilleras antes de operar el scooter:

Utilice casco y rodilleras durante el entrenamiento.

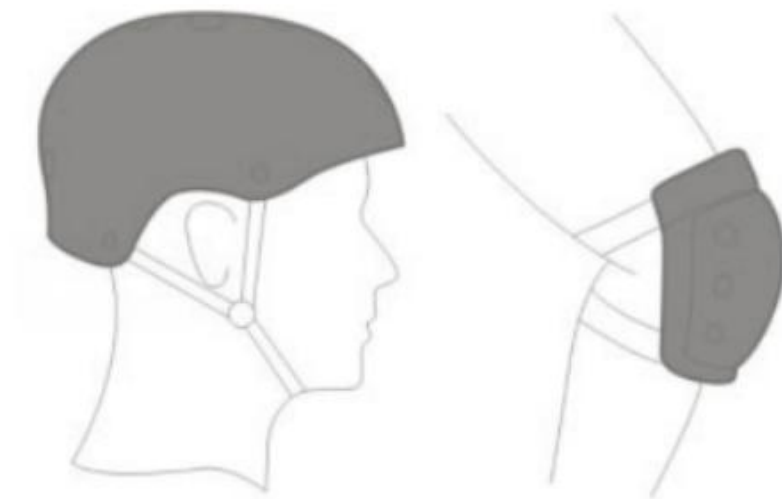

Cómo operar el scooter



1. Inicie la llave



2. Presione el acelerador, luego puede ir.



3. Puede elegir el modo de velocidad en la pantalla LCD.

CARGANDO

Su scooter sale cargado de la caja. Aún así, recomendamos cargar la unidad durante 4-8

horas antes de su primer uso. También recomendamos cargar su scooter después de cada uso y antes de guardarlo.

ADVERTENCIA: No permita que su scooter se descargue por completo, ya que esto dañaría las baterías.



1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Abra la tapa de la toma de carga ubicada en el reposapiés.
3. Ubique su cargador de batería. Busque el extremo del enchufe del cargador que tiene un enchufe y conéctelo al scooter.
4. A continuación, conecte el enchufe de CA a un tomacorriente de pared.



Cuando se enchufa por primera vez, el cargador tiene una luz roja que se iluminará al mismo tiempo, lo que indica que el proceso de carga ha comenzado. Una vez que la luz del cargador se vuelve verde, puede quitar el cargador y cerrar la tapa de seguridad.

MONTANDO

1. Asegúrese de que todos los pernos y tornillos expuestos estén apretados.
2. Levante el pie de apoyo a su posición vertical.
3. Presione el interruptor de encendido / apagado (ubicado en el manillar izquierdo) a la posición de ENCENDIDO.
4. Ponga un pie en la plataforma del scooter mientras empuja con el otro pie, gire suavemente el GRIP DEL ACELERADOR, en el lado derecho del manillar. El descubrimiento comenzará a moverse por sus propios medios.

**** Su scooter tiene un acelerador manual de velocidad variable. Puede controlar la velocidad de su scooter por la cantidad de presión que usa al girar el acelerador de mano. Cuanto más gire, más rápido irá.**

PARADA Y FRENADO

1. Para frenar, suelte el GRIP DEL ACELERADOR y presione las PALANCAS DE FRENO (en el lado izquierdo / derecho del manillar. Al presionar el freno, se desconectará la potencia del motor. Cuando la unidad sienta que está perdiendo potencia o no está acelerando a la velocidad máxima.

el scooter está listo para ser recargado.

NOTA: Si el interruptor de encendido / apagado se deja en la posición de ENCENDIDO durante más de 10 a 15 minutos sin moverse, Smart Power se apagará solo. Para reiniciar, apague la unidad, espere unos segundos y luego vuelva a encenderla.

PLEGADO Y ALMACENAMIENTO



Cuando haya terminado de montar el scooter, puede plegarlo para un almacenamiento y transporte compactos. Primero retire la tija del sillín y el asiento, luego, con una mano, empuje hacia abajo el asa plegable mientras empuja suavemente hacia abajo el manillar. **TENGA CUIDADO DE NO TOCAR SU CABEZA CON EL MANILLAR, ES NECESARIO COLOCARSE EN EL LADO DERECHO.** Empuje hacia abajo hasta que sienta que el mecanismo se bloquea en la posición hacia abajo.

SISTEMA DE FRENADO

El scooter utiliza un sistema de freno de pellizco para la parte delantera y un sistema de disco / pinza para la parte trasera. Ambos se activan mediante una palanca de freno de mano en el lado izquierdo y derecho del manillar. Apretar la palanca del freno de mano con la mano izquierda activa el freno trasero. Apretar la palanca del freno de mano con la mano derecha activa el freno delantero. Asegúrese de soltar el EMPUÑADURA DEL ACELERADOR DE MANO cuando active los frenos. Su Discovery está equipado con interruptores en cada palanca de freno que desconectarán la energía del motor cuando se presionen las palancas de freno.

Practique el frenado en una superficie lisa y seca para acostumbrarse a la sensación del sistema de frenado. La distancia de frenado se ve afectada por condiciones de humedad y superficies de conducción sueltas y desiguales.

Ajuste de los frenos

Los frenos del scooter deben venir completamente ajustados de fábrica. Sin embargo, puede ser necesario ajustar los frenos de vez en cuando.

Para ajustar los frenos traseros:

Para frenos que están demasiado flojos:

1. Ajuste el tornillo de tensión de la palanca del freno derecho girándolo en sentido antihorario hasta que la rueda gire libremente.

Para frenos demasiado ajustados:

2. Apriete el tornillo de tensión de la palanca del freno derecho girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la rueda tenga un ligero arrastre.



Para ajustar los frenos delanteros:

Para frenos que están demasiado flojos:

1. Ajuste el tornillo de tensión de la palanca del freno izquierdo girándolo en sentido antihorario hasta que la rueda gire libremente.

Para frenos demasiado ajustados:

4. Apriete el tornillo de tensión de la palanca del freno izquierdo girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la rueda tenga un ligero arrastre.



Para un mayor ajuste del freno delantero

5. Localice el tornillo de ajuste en el conjunto del freno delantero (ubicado encima de la rueda delantera). Apriete o afloje según sea necesario.



Para un mayor ajuste del freno trasero

6. Localice el tornillo de ajuste en el conjunto del freno trasero (ubicado en el lado izquierdo de la rueda trasera. Apriete o afloje según sea necesario.

7. Lo mismo funciona para el sistema de freno trasero.

FRENOS CHUPANTES

Los frenos pueden chirriar antes de que se ablanden. Esto es normal y no afectará el funcionamiento o rendimiento de los frenos. Con el uso continuado, el chirrido debería desaparecer.

PRESIÓN DE LLANTA

El neumático debe estar inflado a un máximo de 30 P.S.I. También se recomienda utilizar un aditivo para tubos como Slime, disponible en cualquier tienda de motos, para evitar pinchazos inconvenientes.

Vacíe todo el aire del neumático antes de aflojar el perno para partir la llanta.

MANTENIMIENTO

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Para ajustar y reparar el scooter, necesitará las siguientes herramientas:

-
- Llaves Allen: 3/4/5/6 mm
 - Llaves: 10/13/13 mm Llave de boca abierta
 - Llave de media luna ajustable grande
 - Destornilladores de cabeza Philips
 - Aceite, grasa o lubricante

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El cuidado adecuado de su scooter asegurará un rendimiento óptimo y una vida útil más larga. Las siguientes son algunas sugerencias de mantenimiento que mantendrán su scooter funcionando en las mejores condiciones:

Mantenimiento diario

Realice cada vez que conduzca su scooter

- Limpie el exterior de la unidad con un trapo suave y húmedo.
(NO LAVAR CON MANGUERA)
- Compruebe que todas las tuercas y tornillos estén bien
apretados.
-
- Revise el cargador de batería para ver si hay cables
deshilachados o cortados.

Limpiar y almacenar el scooter eléctrico

Si encuentra manchas en la carcasa del scooter eléctrico, use un paño suave y húmedo para limpiar el vehículo; puede utilizar pasta de dientes y un cepillo de dientes para limpiar el scooter de manchas y luego límpielo con un paño húmedo. Si encuentra rayado en las partes, hecho de plástico, use papel de lija u otros materiales de pulido para su pulido.

Advertencia: No utilice alcohol, gasolina, queroseno u otras soluciones corrosivas, solventes químicos volátiles para limpiar el vehículo. De lo contrario, causaría graves daños a la carrocería del scooter y puede romper una estructura de elementos internos.

No lave el scooter eléctrico bajo una fuerte presión del agua, asegúrese de que scooter en el estado apagado. Además, después de cargar el vehículo, es necesario

para volver a insertar un enchufe en un conector de carga, de lo contrario, puede

choque, o puede tener serios daños causados por el agua debido a que el agua cae en este

El agujero puede tener graves daños por agua.

Si no utiliza el scooter, guárdelo en un lugar seco y fresco y no deje la unidad durante mucho tiempo en la calle. Dejar el dispositivo bajo el sol / en temperaturas extremadamente altas / temperaturas demasiado bajas puede causar un envejecimiento rápido de un cuerpo exterior y ruedas de Scooter eléctrico o reducir la vida útil de la batería.

Mantenimiento de la batería de Scooter Eléctrico

- 1) No utilice baterías de otras marcas para evitar situaciones peligrosas;
- 2) No abra ni desmonte la batería para evitar descargas eléctricas. Evite el contacto con objetos metálicos para evitar que se produzca un cortocircuito. De lo contrario, es posible que la batería no funcione correctamente o que lesione al usuario;
- 3) Se recomienda utilizar un adaptador de CA.

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD

el dispositivo, para evitar que se produzca un accidente o un incendio del vehículo;

- 1) La eliminación inadecuada de baterías y acumuladores usados es la causa de graves

contaminación ambiental. Deseche las baterías de acuerdo con las

No deseche las pilas junto con los residuos de alimentos.

medio ambiente juntos!

- 2) Después de cada uso del dispositivo, cargue la batería para prolongar su vida útil.

No guarde la batería del scooter en habitaciones con temperaturas que superen 50 °C o 20 °C (por ejemplo, no deje la batería del Scooter eléctrico y otras baterías en automóviles en verano en el sol caliente), no deje la batería cerca de fuego. Como resultado de estas acciones, la batería puede deteriorarse, sobrecalentarse y incluso causar inflamación.

Si en un plazo de 30 días no se utiliza el scooter, cargue la batería y mantenga el dispositivo en un lugar fresco y seco. Cada 60 días es necesario cargar la batería; de lo contrario, hay la probabilidad de su falla, que no está sujeta a los servicios de warranty. Avoid a full discharge of the device, it will to extend battery life. When using the device at normal room temperature, the battery will be able to ride much greater distance and its performance will be better; but if you use the scooter at temperatures below 0°C, vehicle performance and permeability decrease.

A-20C, la distancia recorrida es menor que la del scooter en las condiciones normales de la mitad

o incluso menos. Si la temperatura aumenta, la distancia recorrida por el vehículo también

Puede comprobar la distancia restante en la Aplicación.

Nota: Un scooter completamente cargado funciona entre 120 y 180 días en espera. La batería tiene un chip inteligente que almacena información sobre su carga y descarga.

tiene un chip inteligente, que almacena información sobre su carga-descarga.

Si usted es

Si no carga la batería durante mucho tiempo, puede causar daños graves, por lo que

Es imposible volver a cargar el dispositivo. Este tipo de daño no está incluido en servicio de garantía gratuito. (Precaución: no desmonte el dispositivo por personas no autorizadas


personas, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica o lesiones graves como resultado de un cortocircuito circuito.)

Prevenir la conducción peligrosa

Está prohibido dejar un scooter en la rueda de un scooter en una carretera alta para vehículos de motor o conducir a alta velocidad.



Está prohibido girar bruscamente en una zona residencial con un gran flujo de transeúntes.

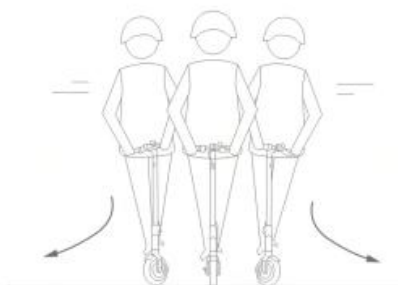

Está prohibido conducir a través de charcos, a los que se supere la profundidad de 2 cm.



Nunca conduzca un scooter más de o una persona. Sostenga a un niño en sus brazos.




Las instrucciones de seguridad

No se recomienda conducir bajo la lluvia.



Entrar en cualquier habitación, ascensor, etc. Tenga cuidado de no lesionarse con el marco de una puerta.

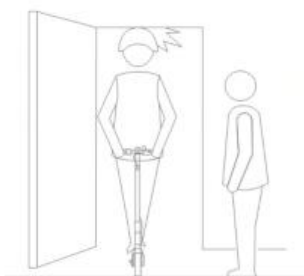

rodillas para adaptarse mejor a un camino accidentado. Si viaja por una carretera en mal estado, manténgase a baja velocidad (5-10 km / h)



No agregue velocidad al descender una colina

